

זכסחת חשמלית

IELM 1232

IKRA



* הוראות שימוש והפעלה – קרא לפני תחילת העבודה.



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון


רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 8122201

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320424

e-mail: internet@hagarin.co.il




[www. hagarin.co.il](http://www.hagarin.co.il)



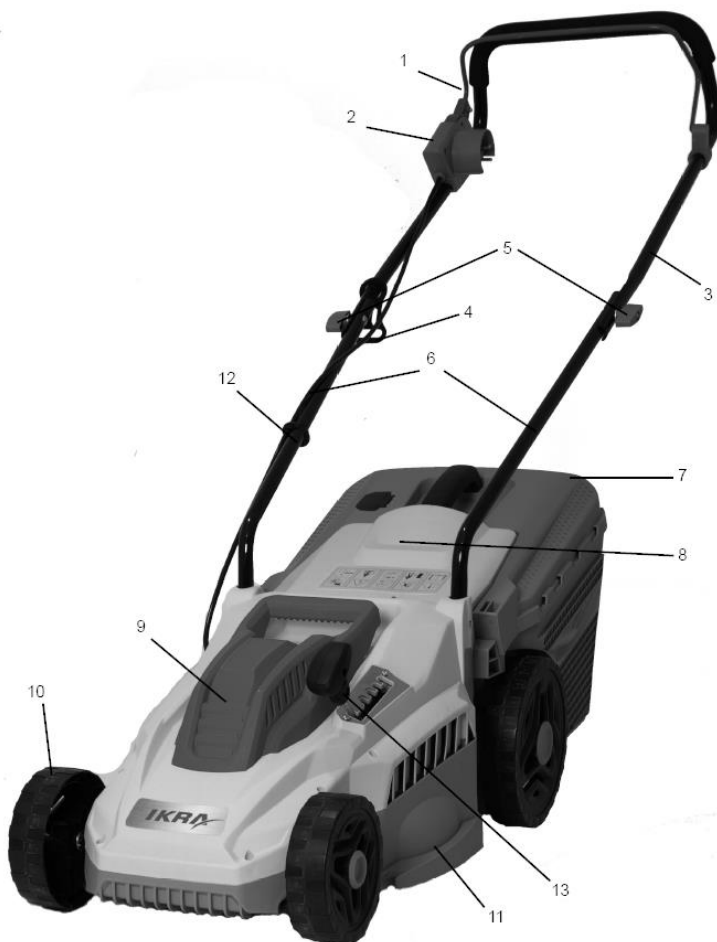





שמות החלקים



- 1. ידית הפעלה
- 2. כפתור בטיחות
- 3. ידית עליונה
- 4. מאחז כבל
- 5. בורג הידוק
- 6. ידית תחתונה
- 7. ארגז גום
- 8. התקן בטיחות
- 9. מכסה מנוע
- 10. גלגל
- 11. כיסוי
- 12. תופסני כבל
- 13. ידית כוונון גובה

- 1. ידית הפעלה
- 2. כפתור בטיחות
- 3. ידית עליונה
- 4. מאחז כבל
- 5. בורג הידוק
- 6. ידית תחתונה

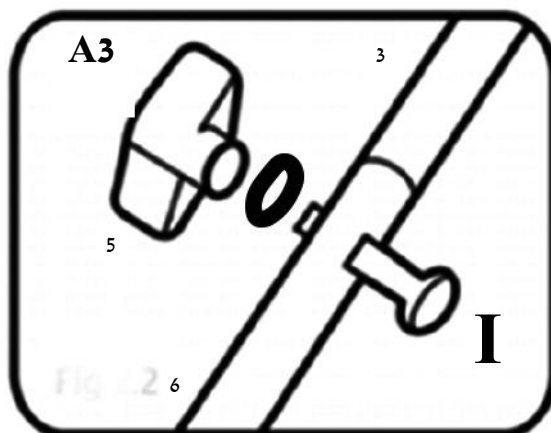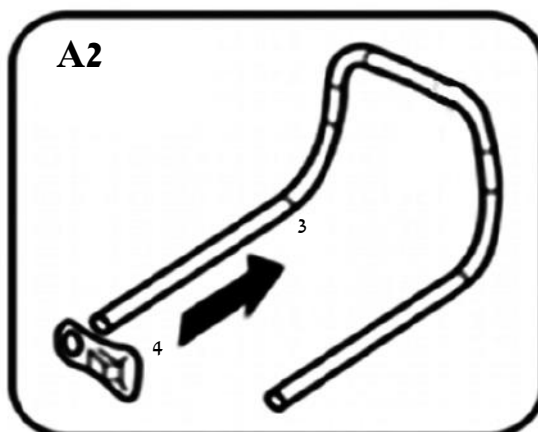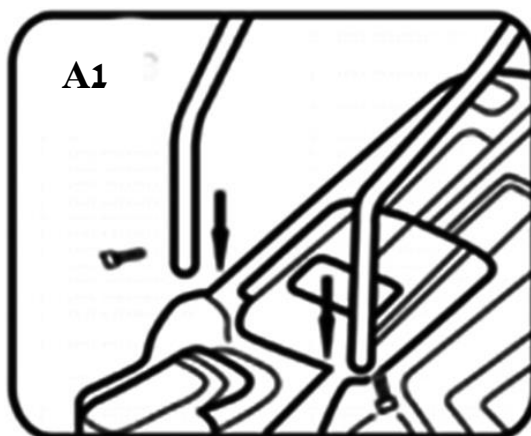

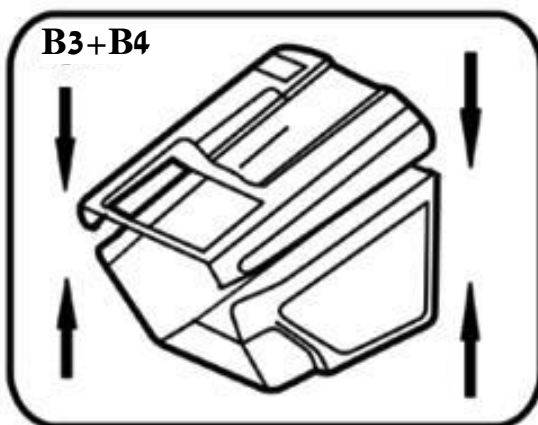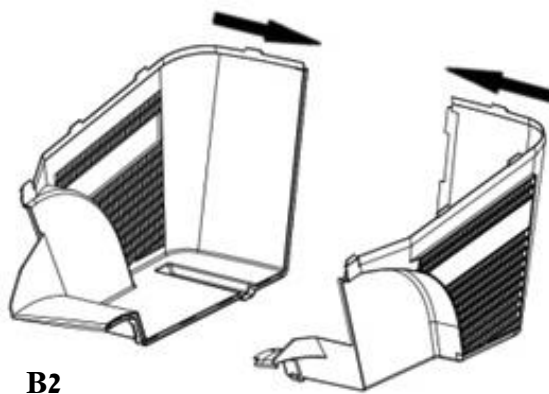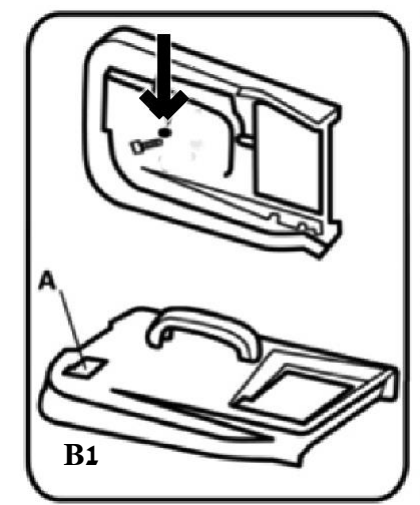

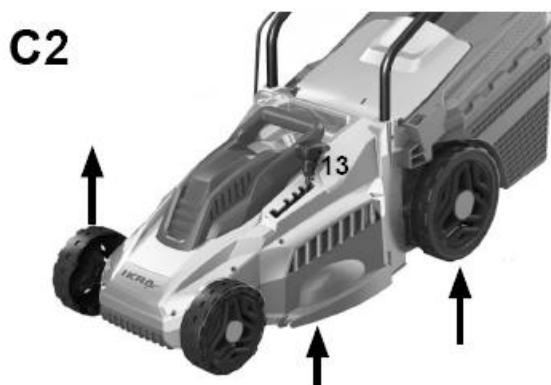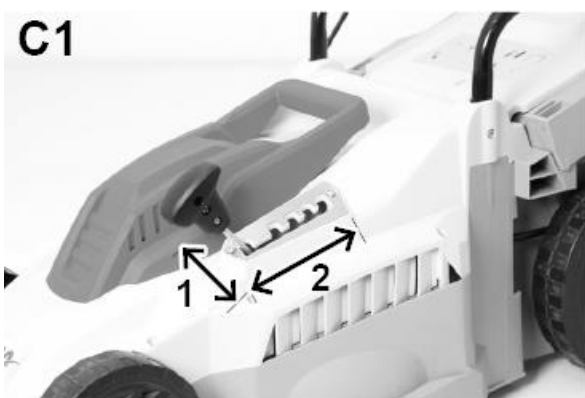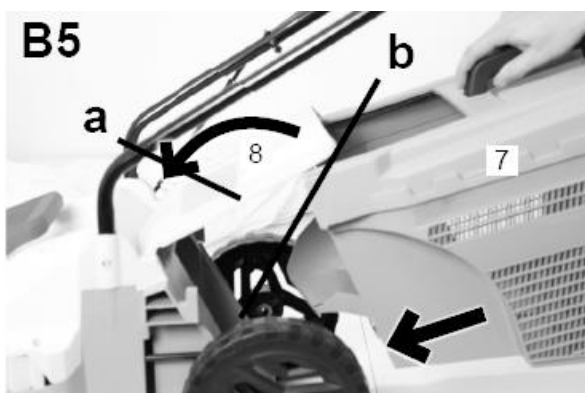

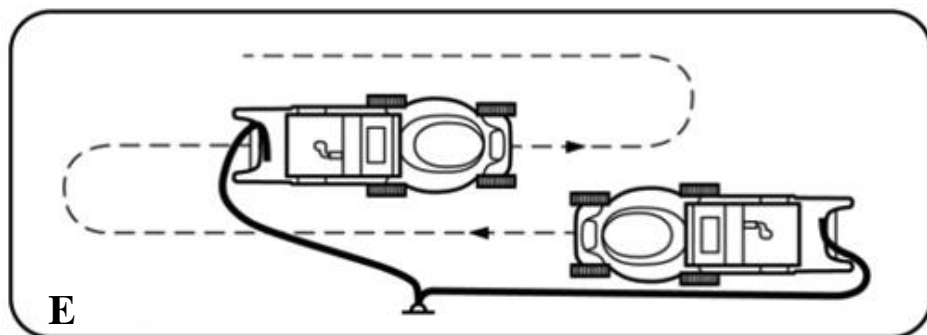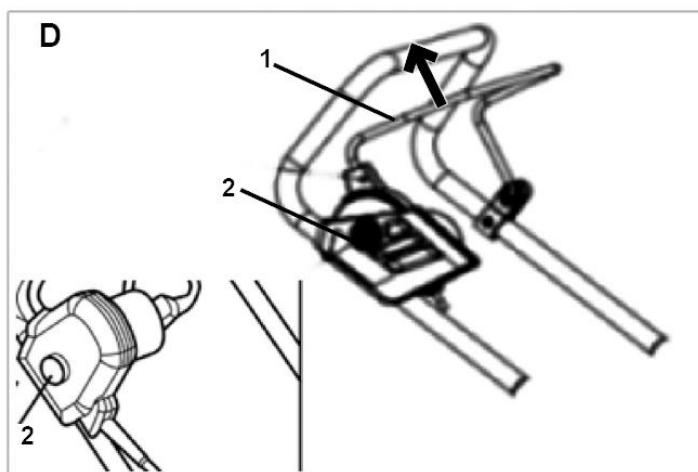

עמוד	תוכן עניינים
1	שמות החלקים
2 - 5	איורים
6	מטרת השימוש
7	מידע בטיחות כללי לכלים חשמליים
9	סמלים
10	מפרט מוצר
11	הרכבה
	• תכולת האריזה
	• הרכבה
	• הרכבת ארגז הגזם
11	כוונון גובה החיתוך
11	הפעלה ועצירה
12	כיסוח
12	תחזוקה
12	אחסון
13	איתור תקלות
14	השלכת פסולת והגנת הסביבה
14	חלקי חילוף
14	אחריות
14	הצהרת תאימות לאיחוד האירופי

לקוח נכבד,
תודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת IKRA ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי.
האחריות על המוצר מותנית במילוי כל ההוראות המופיעות במדריך זה במלואן.
אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

מטרת השימוש

מכסחת הדשא מיועדת לשימוש בגינות פרטיות.

מכסחות דשא המיועדות לשימוש בגינות פרטיות הן כאלה שהשימוש השנתי בהן בדרך כלל אינו עולה על 50 שעות, והן משמשות בעיקר לטיפול בשטחי דשא, אבל לא במקומות ציבוריים, פארקים או מגרשי ספורט ולא לשימוש עם צמחייה חקלאית או בחורשות. ציות להוראות מדריך ההפעלה המסופק על ידי היצרן הוא תנאי הכרחי לשימוש נכון במכסחת הדשא. מדריך ההפעלה כולל הוראות שירות ותחזוקה וכן הוראות שימוש.

שימוש בלתי הולם

אין להשתמש במכסחת הדשא לגיזום שיחים, גדרות וזרדים, לחיתוך או לקיצוץ צמחים מטפסים או מדשאות בגינות גג או במרפסות או לניקוי שבילים. כמו כן אין להשתמש בהן לקיצוץ או לגריסת שבבי עץ או גדרות. אין להשתמש במכסחת הדשא גם לדישון או ליישור קרקע גבשושית, כגון תילי חפרפרות.

ציוד זה אינו מיועד להפעלה על-ידי אנשים (ובכלל זה ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או מנטליות או חסרי ניסיון ו/או ידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם או שקיבלו מאותו אדם הוראות ברורות לגבי שימוש בטיחותי בציוד. יש להשגיח על ילדים בכל עת על מנת להבטיח שלא ישחקו בציוד.



מידע בטיחות כללי לכלים חשמליים



אזהרה! יש לקרוא את כל ההוראות והוראות הבטיחות!

אי ציות מידע ולהוראות הבטיחות עלול לגרום להתחשמלות, לכוויות ו/או לפציעות חמורות.
יש לשמור את האזהרות והוראות הבטיחות לשימוש עתידי.

בשימוש בלתי הולם, מכסחת הדשא עלולה להיות מסוכנת. מכסחת הדשא עלולה לגרום לפציעה חמורה של המפעיל או של אנשים אחרים. יש לציית להוראות ולאזהרות הבטיחות על מנת להבטיח יעילות ובטיחות הולמת במהלך השימוש במכסחת הדשא. הציות לאזהרות ולהוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה ועל מכסחת הדשא הינו באחריות המפעיל. השימוש במכסחת מותר רק כאשר ארגז איסוף הגזם והתקני ההגנה מורכבים במקומם.

הדרכה

- (א) יש לקרוא בעיון את ההוראות. לשימוש בטוח ונכון בציד, יש לערוך היכרות עם הבקורות וההוראות.
- (ב) אין לאפשר לילדים או למי שאינו מכיר הוראות אלה להשתמש במכסחת הדשא. ייתכן שהתקנות המקומיות מטילות הגבלות על גיל המפעיל.
- (ג) אין להפעיל את מכסחת הדשא ליד אנשים, ובמיוחד לא בקרבת ילדים וחיות בית.
- (ד) יש לזכור שהמפעיל או המשתמש נושא באחריות לתאונות או סכנות הנגרמות לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- (א) בעת הפעלת המכסחת יש לנעול נעליים קשיחות וללבוש מכנסיים ארוכים. אין להפעיל את הציד בגלליים יחפות או עם סנדלים פתוחים;
- (ב) יש לבצע בדיקה יסודית באזור שבו ייעשה שימוש בציד ולהרחיק עצמים חשויים להיירות מהמכונה;
- (ג) **אזהרה:** לפני השימוש, יש לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא שהלהבים, בורגי הלהב ומכלול החיתוך אינם שחוקים או פגומים. יש לחליף להבים וברגים שחוקים או פגומים במכלולים שלמים על מנת לשמור על איזון הכלי;

הפעלה

- (א) יש לכסח רק באור יום או תחת תאורה מלאכותית;
- (ב) במידת האפשר, יש להימנע מהפעלת הציד על דשא רטוב;
- (ג) אל תטה את המכונה בעת התנעת המנוע, אלא אם יש להטות את המכונה כדי להתניעו. במקרה זה, אל תטה אותו יותר ממה שנהוץ לחלוטין והרם רק את החל שנמצא הרחק מהמפעיל. ודא תמיד כי שתי הידיים נמצאות במנח ההפעלה לפני החזרת המכונה אל הקרקע.

- (ד) בעבודה על מדרונות, יש לשמור תמיד על מדרג רגל אחת;
- (ה) כלו! אל תרוצו;
- (ו) בעבודה עם כלים גלגליים במדרון, יש לכסח לרוחב המדרון ולא מעלה ומטה;
- (ז) יש לגלות זהירות יתרה בעת החלפת כיוון במדרונות;
- (ח) אין לכסח במדרונות תלולים במיוחד;
- (ט) יש לגלות זהירות יתרה בעת החלפת כיוון או משיכת מכסחת הדשא לכיוונכם;
- (י) יש לעצור את הבלני המכסחת בכל מקרה שיש צורך להטות אותה לצורך חציית שטחים לא מדושים ובכל פעם שמעבירים את המכסחת מאזור העבודה ואליו.
- (יא) אין להשתמש במכסחת כאשר התקני הבטיחות או ההגנה פגומים או אינם מותקנים במקומם, ובכלל זה מגני הסטה ו/או מתקני איסוף גזם;
- (יב) יש להפעיל את המנוע בזהירות בהתאם להוראות ולוודא שהרגליים רחוקות מהלהבים;
- (יג) אין להטות את המכסחת בזמן הפעלת המנוע, למעט אם יש צורך להטות את המכונה לצורך הפעלתה. במקרה זה, אין להטות אותה יותר מהנהוץ, ולהרים רק את הצד הרחוק מהמפעיל;
- (יד) אין למקם ידיים או רגליים קרוב לחלקים המסתובבים או מתחת להם. יש להקפיד על שמירת מרחק מפתח הפריקה;
- (טו) אין להרים את המכסחת או לשאת אותה כשהמנוע פועל;
- (טז) יש לכבות את המנוע ולנתק את התקע משקע הזנת החשמל;
- כאשר הנך עוזב את המכשיר.
- לפני פינוי מחסום וסתימות.
- לפני כל בדיקה, ניקוי או עבודה על המכשיר.
- אחרי פגיעה בעצם זר, יש לבדוק את מכסחת הדשא לאיתור נזק ולבצע את התיקונים הנדרשים לפני הנעת המכסחת והפעלתה.
- אם המכסחת מתחילה לרטוט בצורה חריגה (יש לבצע בדיקה מיידית);
- (יז) יש לעצור את המנוע ולנתק ממקור הזנת החשמל:
- כשהמכסחת נותרת ללא השגחה.
- (יז) בדוק שתפיל הזינה (כבל) תקין ונתק אותו תמיד ממקור החשמל מיד בגמר השימוש.

תחזוקה ואחסון

- (א) יש לוודא שכל האומים, הברזים והברגים סגורים היטב על מנת להבטיח שהציד מוכן וכשיר לעבודה;
- (ב) יש לבדוק לעתים תכופות את מתקן איסוף הגזם לאיתור סימני שחיקה ובלאי;
- (ג) לבטיחותכם, יש להחליף חלקים בלויים או פגומים.

אזהרות בטיחות עבור מכסחת הדשא:

- (א) אין להשתמש במכסחת הדשא אם הכבלים פגומים בלויים.

- (ב) אין לחבר כבל פגום לרשת החשמל או לגעת בכבל פגום לפני ניתוקו מאספקת החשמל. כבל פגום עלול לגרום למגע עם חשמל חי.
- (ג) שמור את פתיל הזינה הגמיש הרחוק מלהבי החיתוך.
- (ד) הלהבים ממשיכים להסתובב גם לאחר ניתוק המכשיר.
- (ה) אין לגעת בלהבים לפני ניתוק המכונה משקע החשמל. יש להמתין שהלהבים יגיעו לעצירה מלאה.
- (ו) יש להרחיק מהלהבים כבלי הארחה. הלהבים עלולים לפגוע בכבלים ולגרום למגע עם חשמל חי.
- (ז) יש לנתק את אספקת החשמל (לנתק את התקע משקע החשמל):
- כשהכלי נותר ללא השגחה,
 - לפני סילוק חסימה;
 - לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על הכלי;
 - אחרי פגיעה בעצם זר;
 - בכל פעם שהמכונה מתחילה לרטוט בצורה חריגה.
- (ח) יש לקרוא בעיון את ההוראות הנוגעות להפעלה בטוחה של המכונה.
- (ט) תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע (שקע). לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל תשתמשו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל הארקה. תקעים שלא שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
- (י) הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות) גבוה יותר אם גופכם מוארק.
- (יא) אל תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
- (יב) יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שירותי (RCD) שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש, באמצעות לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
- (יג) יש להשתמש אך ורק בכבל מאריך תקני בהתאם לדרישת IEC53 ובצבע בולט.
- (יד) אל תזיקו לפתיל הזינה. לעולם אל תשתמשו בפתיל הזינה לנשיאה, משיכה או ניתוק-מהחשמל של כלי העבודה החשמלי. הרחיקו את פתיל הזינה מחום, שמנים, קצוות חדים או חלקים נעים. פתילי זינה פגומים או סבוכים מגדילים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
- (טו) אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל או במכלול מיוחד הזמין אצל היצרן או מורשה השירות שלו.
- (טז) מנעו הפעלה לא מכוונת. ודאו כי המפסק נמצא במצב כבוי לפני חיבור הכלי לזינה / או לסוללה, הרמת הכלי או נשיאתו. נשיאת כלי עבודה חשמלי כשאצבעכם מונחת על מתג ההפעלה או חיבור לחשמל של כלי עבודה חשמלי כאשר המפסק במצב הפעלה, מזמינים תאונות.
- (יז) נתק והסר את התקע ממקור הזינה לפני ביצוע כיוון, ניקוי או במקרה שהפתיל הסתבך או ניזוק- במקרה זה החלף את הכבל כולו חל עליך איסור לתקנו בעצמך.
- (יח) חל איסור מוחלט לכסח דשא כשהוא רטוב.
- (יט) כלי זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (ובכלל זה ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא תחת השגחה או הכוונה באשר לשימוש בטיחותי בכלי על-ידי המבוגר האחראי לבטיחותם.
- (כ) יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו בכלי.

סמלים

יש לקרוא את עלון השימוש לפני הפעלת המכונה.



יש להרחיק עוברי אורח.



יש להיזהר מלהבים חדים.
להלבים ממשיכים להסתובב גם לאחר כיבוי המנוע.



יש להוציא את תקע החשמל לפני תחזוקת הכלי או אם הכבל פגום.



יש להרחיק מהלהבים את כבל החשמל הגמיש.



אזהרה! אין למקם ידיים או רגליים מתחת לכלי כאשר הוא פועל.

זהירות!
להבים מסתובבים! הלהבים ממשיכים להסתובב גם לאחר ניתוק המכשיר.



דרגת הגנה II

אין להשליך את המכשיר עם פסולת כללית/ביתית.



יש להשליך את המוצר רק בנקודות איסוף ייעודיות.



מפרט המוצר

מכסחת דשא דגם		IELM 1232
מתח	~V	230
מהירות ללא עומס no	סל"ד	3400
הספק	W	1200
רוחב חיתוך	מ"מ	320
גובה חיתוך	מ"מ	25-70
קיבולת ארגז גזם	לי	30
משקל	ק"ג	10
רמת לחץ קול	(A) dB	78 (A) dB 3.0=KJ
רמת עוצמת קול	(A) dB	96 (A) dB
רעידות	מי/שני ²	2.3 {1.5=KJ מי/שני ² }

דרגת הגנה: IPX4 ☐

פליטות

- ערך פליטות הרטט שצוין נמדד בשיטות בדיקה סטנדרטיות ובהשוואה לכלים חשמליים אחרים הנמצאים בשימוש.
- ערך פליטת הרטט המצוין עשוי להיות נחוץ גם להערכת כמות ותדירות ההפסקות שיש לעשות בעבודה.
- ערך פליטת הרטט שצוין עשוי להשתנות במהלך השימוש בפועל בכלי החשמלי כתלות באופן השימוש בו.
- הערה: הפסקות סדירות בעבודה מאפשרות למנוע הפרעות הקשורות לזרימת הדם בידיים.

יש להוריד את רמת הרעש והרטט למינימום ההכרחי!

- יש להשתמש בכלים שפעולתם תקינה בלבד.
- יש לתחזק ולנקות את הצידוד על בסיס קבוע.
- יש להתאים את שיטת העבודה לכלי וליכולותיו.
- אין להפעיל על הכלי עומס רב מדי.
- במידת הצורך, יש לקחת את הכלי לבדיקה.
- יש לכבות את הכלי כאשר לא נעשה בו שימוש.
- יש ללבוש כפפות עבודה.



יש להרכיב מיגון שמיעה. רעש חזק עלול לגרום לאובדן שמיעה.

מידע בנוגע לפליטת רעש בכפוף לחוק הגרמני לבטיחות המוצר (ProdSG) והנחיה EC Machine Directive: רמת לחץ הרעש במקום עבודה יכולה לעלות על 80 dB (A). במקרים כאלה נדרש המפעיל להשתמש במיגון מפני רעש (למשל, הרכבת מגני אוזניים).

שימו לב: מיגון רעש! אלא צייתו לתקנות המקומיות הנוגעות להפעלת הצידוד.

להסתובב במשך מספר שניות גם לאחר כיבוי הכלי. שימו לב!
להב מסתובב עלול לגרום לפציעה.

יש לוודא נעילה ובו זמנית לכוון את הגובה הנדרש באמצעות משיכה או לחיצה על ידית כוונת הגובה (13). בעת שחרור הנעילה, המצב שנבחר ייכנס למקומו.

מוצר זה מציע חמישה גבהי חיתוך.

הערה

ברוב המראות מומלץ להשתמש בגובה חיתוך בינוני.
כיסוח נמוך מדי יפגע באיכות העבודה ואיסוף הגזם.

גובה החיתוך	מיקום הגלגלים
נמוך	25 מ"מ
נמוך עד בינוני	36 מ"מ
בינוני	47 מ"מ
בינוני עד גבוה	58 מ"מ
גבוה	70 מ"מ

הפעלה ועצירה (איור D)

יש לוודא שהלהב דומם לחלוטין לפני הפעלה חוזרת של המכסחת אחרי עצירה.
אין לעצור את המכסחת ולחזור להפעיל אותה במהירות.

הפעלה:

- לחצו והחזיקו את כפתור הבטיחות (2). לחצו את ידית ההפעלה (1) לכוון ידית ההובלה (D).
- שחררו את כפתור הבטיחות (2).

עצירה:

שחררו את ידית ההפעלה (1).

אזהרה: הלהבים ממשיכים להסתובב גם לאחר כיבוי המכונה. יש להמתין עד שכל החלקים יגיעו לעצירה מלאה לפני שנוגעים בהם.

הוראות שימוש ואזהרות

- הישארו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל הישר בעת הפעלת כלל עבודת השמלי. אל תשתמשו בכלי העבודה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלל עבודה חשמלי עלול להסתיים בפציעה חמורה.
- לפני השימוש סרוק את השטח המיועד לביצוע עבודת הכיסוח וודא שאין בדשא אבנים, מקלות, תילים, ברזלים או כל חפץ זר אחר.
- הסירו מפתחות כוונת לפני הפעלת כלל העבודה חשמלי. מפתחות כוונת שנשארו מחוברים לחלק מסתובב של כלל העבודה עלולים לגרום לפציעה.
- הרכב את שק האיסוף על המכסחת.
- יתמיד לפני השימוש בצע בדיקה חזותית וודא כי אין בלאי או נזק בלהבים, בברגים ובמכלול החיתוך. חזק את הברגים בידיית, וודא חיבור הידית לגוף המכסחת. החלף להבים וברגים בלויים או שניזוקו במערכת כדי לשמור על איוון.
- יכוון את גובה המכסחת בהתאם לגובה הדשא ע"י הנמכת/הגבהת הגלגלים. אסור לטפל במכסחת כשהמכסחת במצב פעולה וחובה לנתק מזרם החשמל.
- במקרה של תקלה, אין לפרק או לנסות לתקן את המכסחת אלא יש להביאה לתחנת שירות מוסמכת בלבד.

אזהרה: לפני התחלת העבודה קרא בעיון רב וזכור את הוראות ההפעלה והבטיחות.

הוראות הפעלה אלו מיועדות לאפשר שימוש נכון וזהיר במכשיר. שימוש נכון במכשיר יאפשר אורך חיים גבוה למכשיר ושמור על חיי המפעל וסביבתו. מילוי כל הוראות השימוש/אזהרות הינו תנאי הכרחי לאחריות המוצר.

הרכבה

מדריך זה כולל הוראות להרכבה נכונה ושימוש בטוחותי בציד. חשוב לקרוא בעיון הוראות אלה. כלי שכל חלקיו מורכבים ומותקנים שוקל כ-10 ק"ג. במידת הצורך, יש לקבל עזרה בהוצאת המכונה מהאריזה. יש להיזהר במיוחד בעת חצירת הכלי לאזור העבודה בשל הלהבים החדים.

תכולת האריזה

- יש להוציא בזירות את הציד מהאריזה ולוודא שהיא מכילה את כל הפריטים הבאים:
- מכסחת דשא עם מכלול ידית
 - 2 מוטות תחתונים
 - 2 בריחים
 - 2 בורגי פרפר (בורגי הידוק)
 - 2 ברגים
 - ארגז גזם
 - תופסן כבל

הרכבה (איור A)

חשוב: לפני הרכבת המכסחת, יש לבדוק ולוודא שכל האביזרים המוזכרים לעיל נמצאים ושמצבם תקין.

1. השחילו את המוטות התחתונים (6) לחורים המיועדים להם בגוף המכונה וסגרו בעזרת הברגים (A1).
2. חברו את סמאזי הכבל (4) לידית ההובלה העליונה (3) (A2).
3. חברו את הידית העליונה (3) למוטות התחתונים (6) בעזרת הברגים ובורג הפרפר (5) (A3).

הערה: יש לוודא שתופסני הכבל (12) משמשים להצמדת הכבל לידית. חברו את הכבל למאוז הכבל (4) וודאו שהכבל משוחרר מספיק לא רלוונטי לדגמים המשוקים בבריטניה).

יש לוודא שהכבל לא נלכד במהלך הקיפול/פתיחה של הידיות העליונות. **אין להפיל את הידיות.**

הרכבת ארגז הגזם (איור B)

1. הרכיבו את ידית האחיה על המכסה העליון של ארגז הגזם (B1). הבריגו את הידית היטב וחברו את שני חצאי התחתון של הארגז (B2).
 2. השחילו את הלשונית הממוקמת על ארגז הגזם לחריצים בחלקו התחתון של הארגז עד שיתחברו למקומם בנקישה (B2).
 3. התחילו בחלקו האחורי של ארגז הגזם, מקמו את מכסה הארגז על חלקו התחתון וחברו אותם בלחיצה על זיזי הסגירה. יש לוודא שכל הזיזים ממוקמים כראוי (B3 + B4).
 4. חיבור ארגז הגזם למכסחת הדשא (B5):
 - א) הידיו את התקן הבטיחות (8) (a-B5).
 - ב) ודאו שפתח הפריקה נקי וחופשי מפסולת.
 - ג) מקמו את ארגז הגזם (7) על נקודות החיבור בחלק האחורי של גוף המכונה כמתואר באיור (b-B5).
 - ד) מקמו את כנף הבטיחות על ארגז הגזם.
- ודאו שארגז הגזם ממוקם היטב במקומו.
- הערה:** לכיסוח ללא איסוף ניתן להשתמש במכסחת ללא ארגז הגזם, **כשהתקן הבטיחות (8) למטה.**

כוונון גובה החיתוך (איור C)

אזהרה: לפני כיוון הגובה, יש לשחרר את ידית ההפעלה (1) ולחכות שהמנוע יגיע לעצירה מלאה. הלהבים ממשיכים

כיסוח (אזור E)

יש לנקות היטב את המכונה מצדה החיצוני בעזרת מברשת רכה ומטלית. אין להשתמש במים, כימיקלים או חומרי הברקה. יש לסלק את כל הגזם והפסולת, במיוחד מחריצי האוויר.

יש להפוך את המכונה על צדה כדי לנקות את אזור הלהב. במקרה שגזם נדחס ונתקע באזור הלהב, יש להוציא אותו בעזרת כלי עץ או פלסטיק.

יש לאחסן את המכונה במקום יבש. אין להניח על המכונה חפצים כלשהם.

שחרר את בורג הפרפר (5) וקפלו את הידיות העליונות (3).

יש לוודא שהכבל לא נתקע או הסתבך במהלך הקיפול/פתיחה של הידיות העליונות. אין להפיל את הידיות.

מטעמי נוחות, מומלץ להתחיל את הכיסוח בנקודה הקרובה ביותר לשקע החשמל ולהתקדם משם. יש לכסח את הדשא בוויית ישרה לשקע החשמל ולמקם את כבל החשמל בצד שכבר נגזם (E).

אזהרה: אין להפעיל על המנוע עומס רב מידי במהלך הכיסוח. הפעלת עומס רב מידי על המנוע תגרום להאטת מהירותו ולשינוי ברעשי המנוע. במקרה כזה, יש להפסיק את הכיסוח, לשחרר את ידית ההפעלה ולהגדיל את גובה החיתוך. אי ציות להוראה זו עלול לגרום נזק למכונה.

הערה: המנוע מוגן על-ידי משבת בטיחות המופעל כאשר הלהב נתקע או כאשר המנוע נמצא בעומס יתר. במקרים אלה, יש לעצור את המכונה ולנתק את התקע משקע החשמל. משבת הבטיחות יתאפס רק לאחר שחרור ידית ההפעלה (10). יש לסלק מכשולים וחסימות ולהמתין מספר דקות לאיפוס משבת הבטיחות לפני המשך השימוש במוצר. הפעלת ידית ההפעלה (10) במהלך איפוס משבת הבטיחות תגרום להארכת זמן האיפוס. אם משבת הבטיחות מופעל שוב, יש להגדיל את גובה החיתוך כדי להקטין את העומס על המנוע.

תחזוקה

אזהרה: יש לעצור את המכסחת ולנתק את התקע משקע החשמל לפני הוצאת ארגז הגזם.

הערה: על מנת להבטיח שירות ארוך ואמין, יש לבצע את פעולות התחזוקה הבאות על בסיס קבוע:

נסו לאתר ליקויים או פגמים גלויים לעין, כגון להב רופף, מנותק או פגום, חיבורים רופפים ורכיבים שחוקים או פגומים.

בדקו וודאו שהכיסויים והתקני ההגנה תקינים ומחוברים כהלכה למכסחת הדשא.

בצעו את כל עבודות התחזוקה והתיקונים הנדרשים לפני הפעלת המכסחת.

אם מתגלות במכסחת תקלות למרות התחזוקה השוטפת, אנא צרו קשר עם קו השירות שלנו לקבלת עזרה.

אזהרה: החלפת הלהב צריכה להתבצע במרווח שירות מקצועי בלבד.

אין לבצע פעולות הרכבה או כיוונים כשהמכסחת מחוברת לחשמל. יש לוודא שכפתור ההפעלה כבוי ושהתקע מנותק מאספקת החשמל.

איתור תקלות

הטבלה הבאה מציגה את הבדיקות והפעולות שניתן לבצע במידה והכלי אינו פועל כראוי. אם פעולות אלה אינן מסייעות באיתור/פתרון הבעיה, יש לפנות למרכז שירות.

אזהרה: יש לכבות את המכונה ולנתק את התקע מהחשמל לפני כל ניסיון לאתר תקלה.

התופעה	סיבה אפשרית	תיקון
המכונה לא פועלת	החשמל כבוי	יש להדליק את המכונה.
	שקע החשמל פגום	יש להשתמש בשקע אחר.
	הכבל המאריך פגום	יש לבדוק את הכבל ולהחליף במידת הצורך.
	הנתיך פגום/שרוף	יש להחליף נתיך.
	הדשא גבוה מידי	יש להגדיל את גובה החיתוך ולהטות את המכסחת.
	משבת המנוע הופעל	יש לאפשר למכונה להתקרר במשך מספר דקות ולהגדיל את גובה החיתוך. הפעלת ידית ההפעלה (1) בשלב זה תגרום להארכת זמן האיפוס של משבת הבטיחות.
המכונה פועלת לסירוגין	הכבל המאריך פגום	יש לבדוק את הכבל ולהחליף במידת הצורך.
	החיווט הפנימי פגום	יש לפנות למרכז השירות.
	משבת המנוע הופעל	יש לאפשר לכלי להתקרר במשך מספר דקות ולהגדיל את גובה החיתוך. הפעלת ידית ההפעלה (1) בשלב זה תגרום להארכת זמן האיפוס של משבת הבטיחות.
המכונה משאירה עקבות גום	גובה החיתוך נמוך מדי	יש להגדיל את גובה החיתוך (ר' כוונן גובה החיתוך).
	להב החיתוך קהה	יש להחליף את הלהב (ר' תחזוקת הלהב).
	החלק התחתון של המכונה חסום	יש לנקות את המכונה (ר' אחסון).
	להב מורכב הפוך	יש להרכיב את הלהב בצורה נכונה (ר' תחזוקת הלהב).
להב החיתוך לא מסתובב	להב החיתוך חסום	יש לסלק את החסימה.
	הבורג/האום המחבר את הלהב משוחרר	יש לחזק את הבורג/האום הסוגר את הלהב.
רעידות/רעש חריג	הבורג/האום המחבר את הלהב משוחרר	יש לחזק את הבורג/האום הסוגר את הלהב.
	להב החיתוך פגום	יש להחליף להב.

השלכת פסולת והגנת הסביבה

בעבודה עם כלי זה, אין להשתמש בחלקי אבזור שונים מאלה שהומלצו על ידינו. שימוש בחלקי חילוף שלא הומלצו על ידינו עלול לגרום לפציעות חמורות בנזק או נזק למכונה.
בעת הזמנת חלקי חילוף, יש לציין את הפרטים הבאים:

- סוג המכונה
- מספר החלק

אחריות

החברה נותנת למשתמש הקצה (בלי קשר למחויבות הקמעונאי הנובעת מהסכם הרכישה) את האחריות הבאה על כלי חשמלי זה:
תקופת אחריות של 12 חודשים מיום מסירת המכשיר ללקוח כפי שמועד במסמך הקנייה המקורי. בלאי של חלקים, סוללות נטענות ופגמים הנובעים משימוש באביזרים שאינם תואמים, תיקון עם חלקים שאינם חלקים מקוריים של היצרן, שימוש בכוח, חבטות ומכות כמו גם הפעלת עומס יתר על המנוע, אינם מכוסים במסגרת אחריות זו. החלפה במסגרת האחריות כוללת רק חלקים פגומים ולא את הכלי כולו. תיקונים במסגרת האחריות יבוצעו אך ורק בתחנות שירות מורשות או על-ידי שירות הלקוחות של החברה. האחריות לא תחול על שימוש מסחרי במוצר. במקרה של מעורבות אנשי מקצוע לא מורשים, תבוטל האחריות.
כל עלויות המשלוח וההובלה כמו גם הוצאות נלוות אחרות יחולו על הלקוח.

מדינות האיחוד האירופי בלבד

אין להשליך כלים חשמליים בפסולת הביתית!



בהתאם לדירקטיבה 2012/19/EC של האיחוד האירופי בנוגע לפסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי ויישומה בחוק, יש לאסוף כלים חשמליים בפסולת נפרדת לשימוש חוזר בכפוף לתקנות ההגנה על הסביבה.

חלופת מיחזור לדרישת החזרה:

במקום להחזיר את הציוד החשמלי, מחויב בעל הציוד, לחלופין, לקחת חלק במיחזור הולם במקרה של ויתור על הבעלות. ניתן גם להביא את פסולת הציוד למתקן איסוף שם יושלך המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות הנוגעים להשלכת פסולת וניהול המיחזור. הוראות אלה אינן חלות על אביזרים וציוד היקפי שאינו כולל רכיבים חשמליים, הנלווה לציוד המושלך.

חלקי חילוף

לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו.



הצהרת תאימות לאיחוד האירופי

אנו, **Münster, D-64839, Schlesierstraße 36 Ikra GmbH**, **גרמניה**, מצהירים בזאת, בכפוף לאחריותנו הבלעדית, כי המוצר **מכשיר דשא דגם IELM 1232**, שאילו מתייחסת הצהרה זו תואם לדרישות הבטיחות והגהות הבטיחותיות החלות עליו מכוח דירקטיבות **2006/42/EC** (הנחיות מכונות), **2014/30/EU** (הנחיות-EMC), **2011/65/EU** (הנחיות RoHS) ו-**2005/88/EG** (הנחיות רעש) כולל כל שינוי שנערך בהן. ליישום הולם של דרישות הבטיחות והגהות המצוינות בהנחיות אלה, יושמו התקנים ו/או ההתוויות הטכניות הבאות:

EN 60335-2-77:2010 ; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008 ; EK9-BE52 (v3): 2014 ; EN 62233:2008
APPS GS 2014:01 PAK
EN 61000-3-2:2014 ; EN 55014-2:2015 ; EN 55014-1:2017
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

רמת קיבולת אקוסטית נמדדת (A) dB 92
 רמת קיבולת אקוסטית מובטחת (A) dB 96

מוסד מוסמך: TÜV Süd Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 München
 Annex VI / דירקטיבה 2000/14/EC
 שנת הייצור מודפסת על לוחית השם וניתן לשחזר אותה גם על פי המספר הסיידורי העוקב של המכשיר.

מינסטר, 16/12/2019

מתיאס פידלר, מנהל מוצר בכיר Ikra GmbH

החוותיק תיעוד טכני: Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany

שירות תיקונים

תיקונים למכסחת חשמלית חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד.
 במידה והמכשיר אינו פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולקחת את המכשיר לבדיקה במעבדה מורשית או במעבדת היבואן בלבד, **אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמך!**

אחריות

האחריות למכסחת חשמלית דגם KRA IELM 1232 והינה ל-12 חודשים. אחריותנו זו לתקופה הנקובה לעיל, הינה כפופה לכך שהשימוש שיבוצע על ידך בכלי הינו בהתאם להוראות השימוש וההפעלה ובמסירת ספח תעודת האחריות המצורף, בתוך 14 יום למשרדי החברה בו יושלמו מלוא הנתונים של תעודת האחריות הכוללים את המספר הסידורי של הכלי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי או השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה בלבד, איננה ניתנת להעברה, והינה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד בלבד, ושאיננה בוצעה בשל מעשה ו/או מחדל של הקונה או צד ג' אחר, והכל בהתאם ובכפוף לבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות של הגרעין בע"מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של פגם כלשהו שהגרעין בע"מ אחראית לו, תהיה הגרעין בע"מ מחויבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי הגרעין בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו/או לתשלום כלשהו שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם. למעט האחריות המצוינת מפורשות בכתב אחריות זה, אין כל אחריות אחרת נכללת או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו ו/או באשמת צד ג' (לרבות עקב התקנה ו/או הובלה לא תקינה), ו/או אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך שנמסר ללקוח במעמד הקניה (או הוראות ההפעלה המצויות באתר חברת "הגרעין בע"מ") וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג (לדוגמא קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים, שרשרות, צינורות שאיבה, שק איסוף, רוכסנים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה/השחתה של תווית זיהוי הכלי. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש, אותו ממליצה הגרעין בע"מ ללקוח לבצע. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.

היבואן ומעבדת השידות



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 8122201

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320424

e-mail: internet@hagarin.co.il

www. hagarin.co.il